

SPEC

主要諸元

● 架装型式・名称	
型式	SB12A
名称	高所作業車
● 作業床	
最大積載荷重（搭乗人員）	200kg（2名）
最大地上高	12.2m
最大作業半径	9.9m
内側寸法（バスケット）	1.0m×0.7m×0.9m（幅×奥行×高さ）
首振角度	左105°～右105°

● ブーム

型式	3段同時伸縮
ブーム長さ	3.87m～9.38m
伸縮ストローク	5.51m
伸縮速度	25 s（伸）、20 s（縮）
起伏角度	-17°～80°
起伏速度	30 s（上）、30 s（下）
旋回角度	360°（全旋回）
旋回速度	1.0rpm

● ジャッキ

ジャッキ張幅	1860mm（前） 1710mm（後）
ジャッキストローク	525mm（前） 545mm（後）
最大ジャッキ反力	4600kg

● 安全装置

油圧系安全装置（油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置）、作動停止スイッチ、下部優先スイッチ、フートスイッチ、非常用ポンプ、安全帯フック掛け、ジャッキ・ブームインターロック装置、キャビン干渉防止装置

● その他装置

エンジン始動・停止装置、オートアクセル、荷台枠、水準器、ブーム自動格納装置、上部レベリングシリンダーブーツ

● 標準付属品

木製ジャッキベース、輪止め、標準付属工具一式


● オプション

FRPバケット、手すりガード、100V電源取出口（一ヶ口）、ゴム付きパッドベース、セーフティスイッチ、ニュートラルインターロック装置、上部作業灯、ジャッキ注意灯、排ガス浄化装置警告灯＋警報ブザー

● 車両諸元


最大積載量	150kg（架装シャシー・仕様により異なります）
-------	--------------------------

作業範囲図

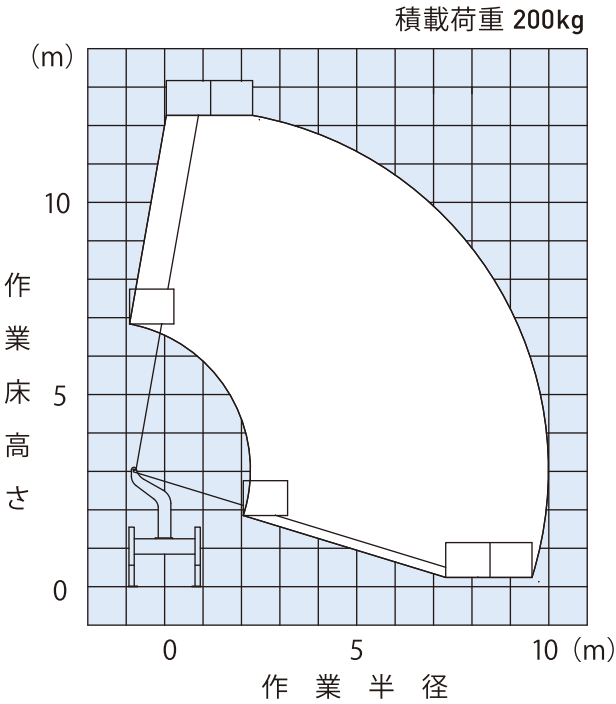

- 注 1.作業範囲図はジャッキを水平堅土上に設置した場合のものです。
2.作業範囲は全周同一です。
3.作業範囲図にはブームのたわみが考慮されておりません。

車両寸法図

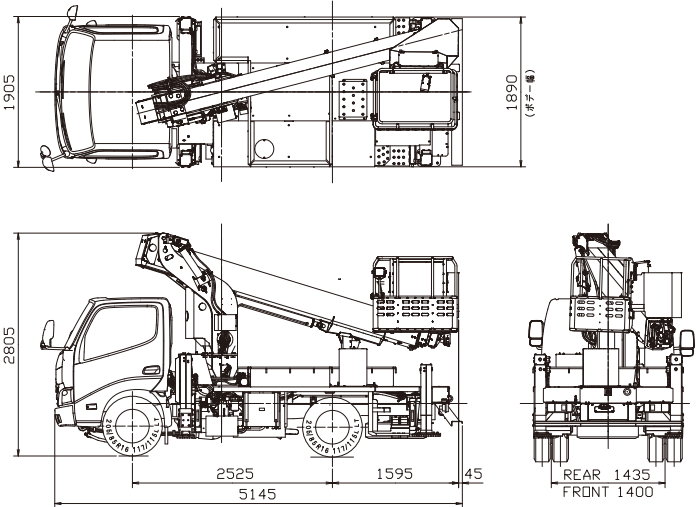

※図中の単位はmmです
※図中の寸法は架装シャシーにより異なります

株式会社 アイチ コーポレーション

アイチコーポレーションオフィシャルホームページ
<http://www.aichi-corp.co.jp>

本社	Tel. 048(781)1111	中部支店 北陸	Tel. 076(434)2181
国内営業部	Tel. 048(852)1421	関西支店	Tel. 06(6307)4567
北日本支店	Tel. 022(236)0421	中四国支店	Tel. 082(429)2011
北日本支店 北海道	Tel. 011(665)1301	中四国支店 四国	Tel. 087(874)0808
関東支店	Tel. 048(852)1104	九州支店	Tel. 092(935)5353
中部支店	Tel. 052(621)5112	九州支店 サテライト沖縄	Tel. 098(867)7337

安全に関するご注意



- 高所作業車の運転（高所作業）には以下の資格が必要です。
 - ・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。
 - ・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風（10分間の平均風速10m/s以上）、大雨（1回の降雨量50mm以上）、大雪（1回の降雪量250mm以上）等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。



SB12A STRAIGHT SKYMASTER



SKYMASTER
SB12A
STRAIGHT




class **12** m

Platform Height Horizontal Outreach
12.2 m - R9.9 m

Platform Capacity
200 kg

煩雑な操作は不要！まっすぐ作業対象へアプローチ

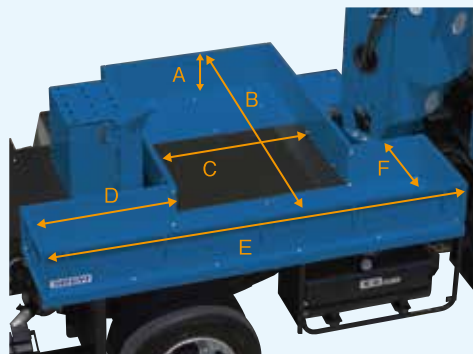

≫ 各種寸法

荷台の高さ (A) : 250mm
 左右荷台の奥行 (B) : 1826mm
 左荷台の幅 (C) : 996mm
 右荷台の左端～中央 (D) : 804mm
 右荷台の幅 (E) : 2236mm
 右荷台の奥行 (F) : 516mm

※寸法は参考値です



≫ 乗降ステップ



≫ FRPバケット(オプション)

作業床をFRPバケット(切欠穴:1か所)に変更します。



フロントジャッキ



リアジャッキ

≫ ジャッキ注意灯(オプション)

ジャッキポスト部の注意灯が点灯することで、周囲に注意を促します。



≫ 上部操作装置



≫ 下部操作装置



≫ ジャッキベース・輪止め格納位置

※架装シャーシ・仕様により、格納位置が異なる場合があります。



≫ 100V電源取出口(オプション)

発電機を接続することにより、100V電源を取り出すことが可能です。



≫ ブーム自動格納装置

作業床の首振り、ブームの縮・旋回・伏動作を制御しながら格納します。